

Panasonic®

Panasonic



扫码下载电子版

松下电器

广东松下环境系统有限公司(生产公司)

中国广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号
邮政编码: 528306
售后服务电话: 4008308583 (手机用户)
售后服务二维码:



广告
NO.22AGXJYL07XP
2022年7月印刷

松下电气设备(中国)有限公司(销售公司)

北京: 010-59255877 上海: 021-23227755 广州: 020-86266610
成都: 028-62828378 杭州: 0571-87241662

松下客户咨询服务中心: 4008811315

更多产品信息请登录

官网地址: <https://iaq.panasonic.cn/>
微博地址: <https://e.weibo.com/pesgd>

- 因为是印刷品, 所以制品的颜色与实际颜色会有些差异
- 为使产品更好地适应客户的需要, 我公司保留修改样本资料而不事先通知的权利
- 产品外观可能有所变化, 请以店内产品为准
- 技术参数若有变化, 请参照产品说明书

免费

全国换气设计咨询电话:
021-23227739



扫一扫进入官方微信



扫一扫进入官方小程序

广告主: 松下电气设备(中国)有限公司 上海第二分公司 | 上海市虹口区吴淞路575号虹口SOHO 8F

新风 × 消毒
健康 × 呼吸

NEW 松下新家用薄型全热交换器 (兼备空气消毒功能) | FV-15/25/35/50ZDP2C*

*仅25、35、50型号具备新风空气消毒机消毒备案。

打造绿色建筑 守护绿色家园

近年来,低能耗建筑、绿色建筑正在持续发展,绿色建筑对环保意义重大。
想要打造理想绿色建筑,房屋除了需要配备外保护结构的隔热系统、
高性能的被动门窗等,更需要配备高能量回收效率的新风系统。

松下新家用薄型全热交换器(兼备空气消毒功能)满足新国标 GB/T 21087-2020,
大大提升了全热交换效率,致力于守护人类的绿色家园。

空气困扰 一站解决



异味



通风



PM2.5



烟味



细菌



灰尘

松下全新升级 家用薄型全热交换器

消毒级新风 健康呼吸新高度

不仅可以通风换气,还能消毒除菌。
多种模式、强大性能、节能环保、智能操控、标准安装、便捷维护。
松下新家用薄型全热交换器(兼备空气消毒功能),让室内空气再进化!



* 仅 FV-25/35/50ZDP2C 具备新风空气消毒机消毒备案。
** 抗菌报告请见后页。

多重模式 随心选择

- 消毒模式
- 热交换模式
- 内循环模式
- 自动模式
- 度假模式

消毒除菌 健康安心



**粤卫消证字[2021]
-05-第0048号

松下新家用薄型全热交换器（兼备空气消毒功能）在专业无尘生产车间生产，具备“消毒产品生产企业卫生许可证”。

* 仅 FV-25/35/50ZDP2C 具备新风空气消毒机消毒备案，配置消毒模式。



FV-25/35/50ZDP2C
在30m³密闭空间中开启
“消毒模式”作用
60min和120min，
对空气中自然菌的
消灭率为

FV-25/35/50ZDP2C
在20m³试验舱中开启
“消毒模式”作用
60min和120min，
对白色葡萄球菌的
杀灭率为

≥90.0%

≥99.9%

备注：
该杀灭率、消灭率为整机检测结果，数据来源第三方检测报告。
【测试机构】广州市微生物研究所有限公司-国家空气净化产品质量检验检测中心
【报告编号】QX20220551/0556/0553
【检验机型】FV-25/35/50ZDP2C
【检验项目】对白色葡萄球菌的杀灭率、对空气中自然菌的消灭率
【检验依据】卫生部《消毒技术规范》（2002 年版）2.1.3 空气消毒效果鉴定试验
【检验仪器】对白色葡萄球菌：SPX-25BSH-II 型生化培养箱（编号 JC-E-46）、HAD-JWL-S6 型空气微生物采样器（编号 JC-N-90）、TK-3 型气溶胶发生器（编号：JC-N-57）、20m³试验舱（编号：5、6 号舱）
对空气中自然菌：SPX-25BSH-II 型生化培养箱（编号 JC-E-46）、HAD-JWL-S6 型空气微生物采样器（编号 JC-N-83）、30m³密闭空间

消毒模式



消毒模式能够有效杀灭细菌，
洁净室内空气。

热交换模式




置换室内外空气，高效节能，
建议日常使用。

内循环模式




当室内灰尘严重时，可快速净化室内空气，
建议短时间使用。

热交换模式风路图（俯视视角）

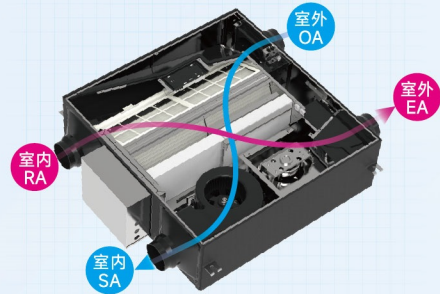

内循环模式、消毒模式风路图（俯视视角）

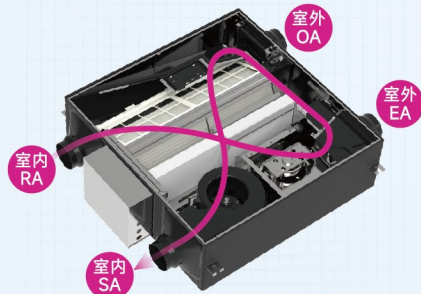

自动模式




机器会按室内 PM2.5 浓度
自动运行模式，省心首选。

度假模式



机器将交替执行
2 小时热交换模式，10 小时关机。

高效新风 重重净化

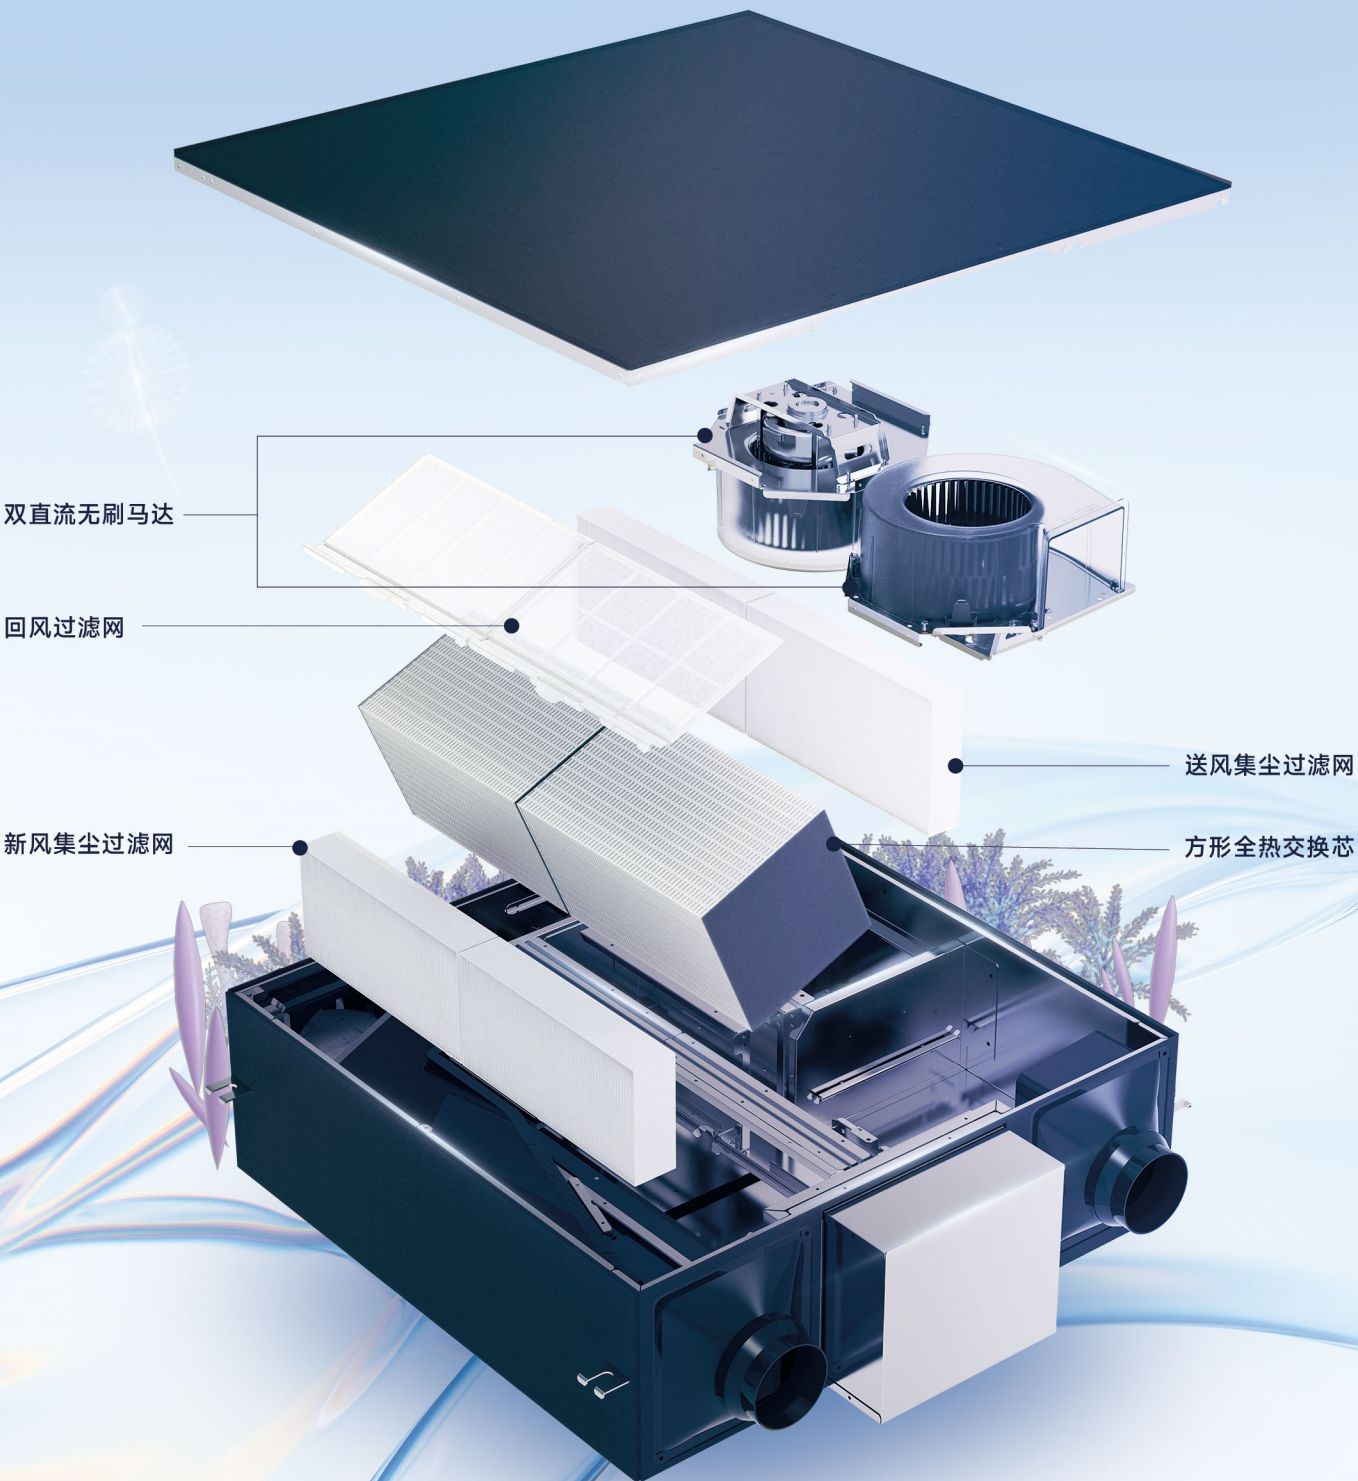

双直流无刷马达 | 性能强劲，风量充足

双直流马达外侧采用电磁石，而内侧采用永磁材料，仅外侧需要电力。与上一代机型的单交流马达相比，**更高效、更节能、更静音。**

交流马达

内外侧都采用电磁石

内外侧 都需要电力

VS

直流马达

外侧采用电磁石，内侧采用永磁材料

仅外侧需要电力
节能性大幅提升

8年保修

高静压设定

当遇到越层安装或管道曲折而导致风量不足时，可手动进行**高静压设定**，**提高风量**，保证室内每个房间均享充足新风。

正压模式设定

可设定正压模式，通过在室内形成正压空间，防止室外污浊空气进入室内，正压模式下可选择**正压强、正压中、正压弱**。



双重集尘过滤网 | 整机净化效率高达98%

室外空气会先经过室外进风侧的新风集尘过滤网，再经过室内新风侧的送风集尘过滤网，完成二次过滤后才进入室内。同时新风集尘过滤网为**抗菌材质***。**双重保护，拦截污染，守护洁净。**

检验报告

TEST REPORT

产品型号: FV-15ZDP2C

检测项目: 风量、风压、输入功率、送风净风量、交换效率、能效系数、噪声、新风 PM2.5 过滤效率

检测结论: 符合设计要求

FV-15ZDP2C
在风量为150CMH条件下，
对PM2.5的一次通过净化
效率为

99.4%

检测报告

TEST REPORT

产品型号: FV-15ZDP2C

检测项目: 抗菌性能

检测结论: 符合设计要求

试验菌种	抗菌率 (%)
大肠杆菌	>99.99
金黄色葡萄球菌	>99.99
白色葡萄球菌	>99.99

重要提示

请通过松下经销商或官方指定渠道购买正品滤网

备注:
该过滤效率为整机检测结果,数据来源第三方检测报告。
【测试机构】建科环保科技有限公司建筑环境与能源检测院 - 国家空调设备质量检验检测中心【报告编号】NCSA-2022HR-0054/0055/0053/0048【检验项目】风量、机外余压、输入功率、送风净风量、送风净新风量、交换效率、能效系数、噪声、新风 PM2.5 过滤效率【检验依据】GB/T 21087-2020《热回收新风机组》
【检验方法】采用两室法试验装置进行试验。【检验仪器】T-H18 空气过滤器负压检测装置、T-H18-1 空气过滤器标准试验装置、T-H28 小风量检测装置、T-H48 粉尘测试仪、T-KZ-HN-016 7# 空调及制冷设备检验装置、T-KZ-HN-017 8# 空调及制冷设备检验装置、T-KZ75 数字压力计、T-KZ86 钢卷尺、T-Z01 半消声室、Z08 温湿度表、Z11 手持式分析仪、T-H-HN-062 粉尘测试仪、Z12 数字压力计、T-KZ149 1# 空调及制冷设备检验装置、T-KZ150 2# 空调及制冷设备检验装置
*【测试机构】广州市微生物研究所有限公司【报告编号】WJ20221472【检验项目】抗菌率(大肠杆菌AS 190、金黄色葡萄球菌AS 1.89、白色葡萄球菌 8032)【检验依据】GB 21551.2-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求

新型·方形全热交换芯


热交换效率符合新国际 **GB/T 21087-2020**



能量回收，高效节能

松下方形全热交换芯，通过能量回收，使送风温度更接近室温，手感更温和。最大化减少了通风换气带来的室内冷、热能量损失，可以达到节能的效果。

松下普通换气扇与全热交换器长期成本比较图

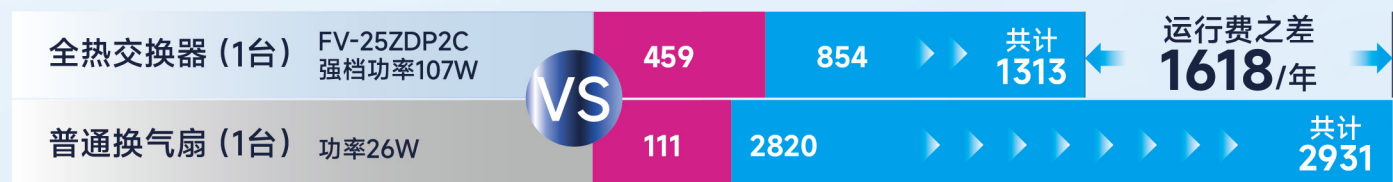

备注:
【测试条件】
地点: 北京地区
室内工况: 制冷时26℃ (RH50%) 制热时20℃ (RH50%)
室外工况: 制冷时33.2℃ (RH59%) 制热时-10℃ (RH45%)
换气量: 200m²×2.5m×0.5回/h=250m³/h

空调系统运行时间:
夏季: 24/日×122日=2928h (6-9月)
冬季: -24/日×120日=2880h (11月15日-3月15日)
电费: 0.49元/kW·h


*空气密度为 $\rho=1.205\text{ kg/m}^3$ (20℃ 1atm)、空调能效比EER/COP=3.2 (取能效国家标准分体式3级能效标准) *由于全热交换器换气时能够降低换气负荷, 空调器的制冷、制热负荷随之减少, 故而空调器设备费用有可能降低。 *以上为松下实验室取得数据, 仅供参考。

智能操控 尽在掌握

随着科技的进步, 人们对智能化操作的需求也越来越高, 松下新家用薄型全热交换器 (兼备空气消毒功能) 采用多种智控方式, 让空气尽在掌握。手机APP和RS485功能模块可同时使用, 更有全新触摸液晶控制器加持。




安装省心 维护便捷

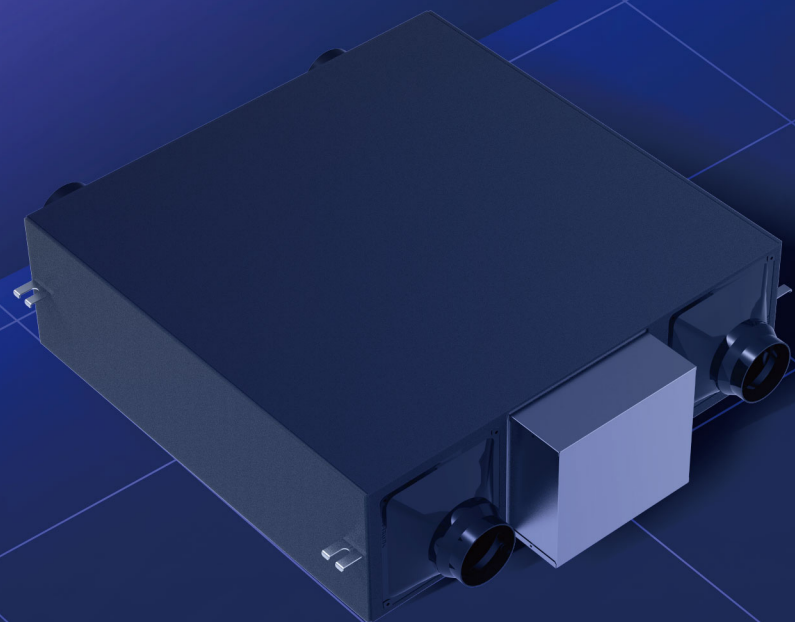


身材小巧，轻松安装

机身最薄仅**220mm**，节省安装空间，多种户型轻松安装。
与上一代机型相比，体积减少约**20%**。

FY-15ZDP1C
家用薄型全热交换器

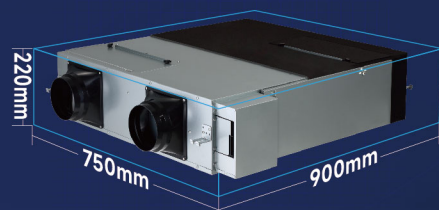


FV-15ZDP2C
新家用薄型全热交换器

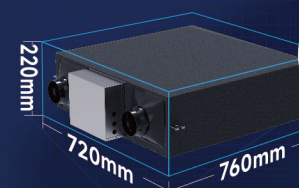

体积减少约
20%

一个检修口 即可检修所有部件

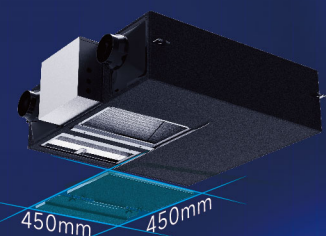

450×450mm的下检修口，可同时检修
过滤网、马达、全热交换芯等所有部件。
省时省心省力，告别繁琐的机器维护。

* 产品检修可以对应普通吊顶和集成吊顶两种吊顶。
普通吊顶可检修所有部件，集成吊顶时可检修设备滤网。


5大步骤 提供户型标准安装解决方案

完善的安装，能够加持产品的运作效率。松下新风系统，通过5大标准步骤，定制户型安装。
既保证风量舒适，又实现超轻音效果。改善空气质量的同时，也为您创造品质生活空间。


01 风帽穿墙方案



02 主机连接方案

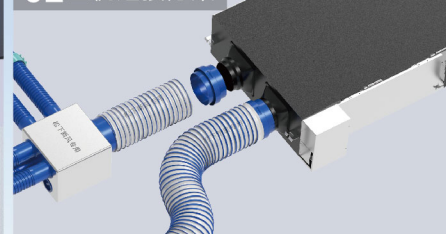


03 定制管卡方案

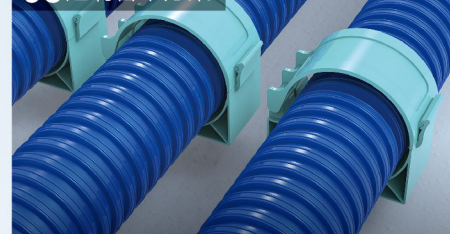

04 末端连接方案



05 末端风口方案

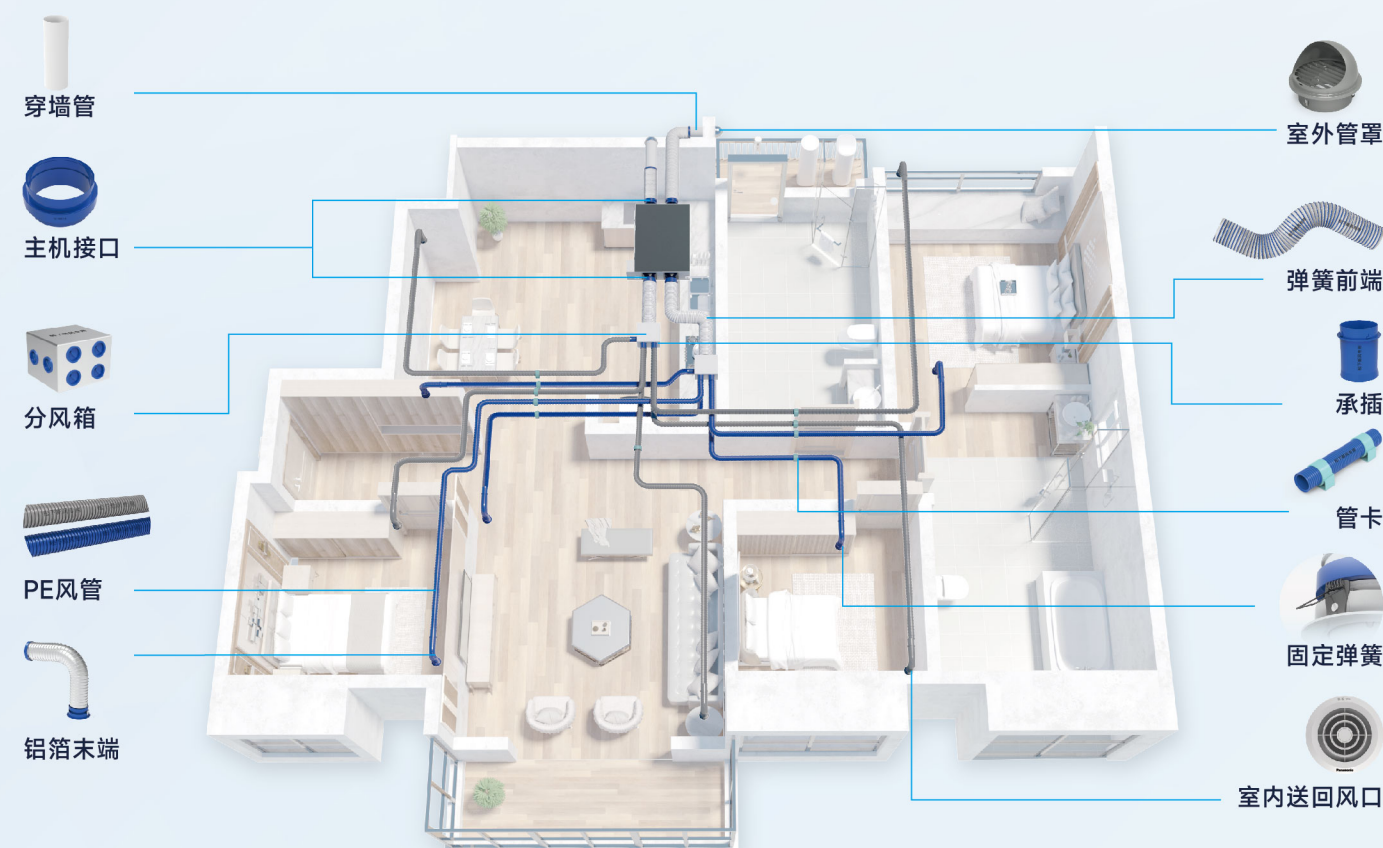




FV-15ZDP2C/FV-25ZDP2C/FV-35ZDP2C/FV-50ZDP2C

产品主要尺寸图


No.	名称	数量
①	框架	1
②	风口	4
③	扇叶	2
④	直流电动机	2
⑤	热交换芯(FV-15ZDP2C)	2
	热交换芯(FV-25ZDP2C)	3
	热交换芯(FV-35ZDP2C)	3
	热交换芯(FV-50ZDP2C)	3
⑥	电源箱	1
⑦	回风过滤网	2
⑧	新风集尘过滤网	2
⑨	初效过滤网	2
⑩	送风集尘过滤网	2
⑪	PM2.5传感器	1
⑫	OA风阀	1
⑬	EA风阀	1
⑭	吊具	4
⑮	等离子体发生装置	1

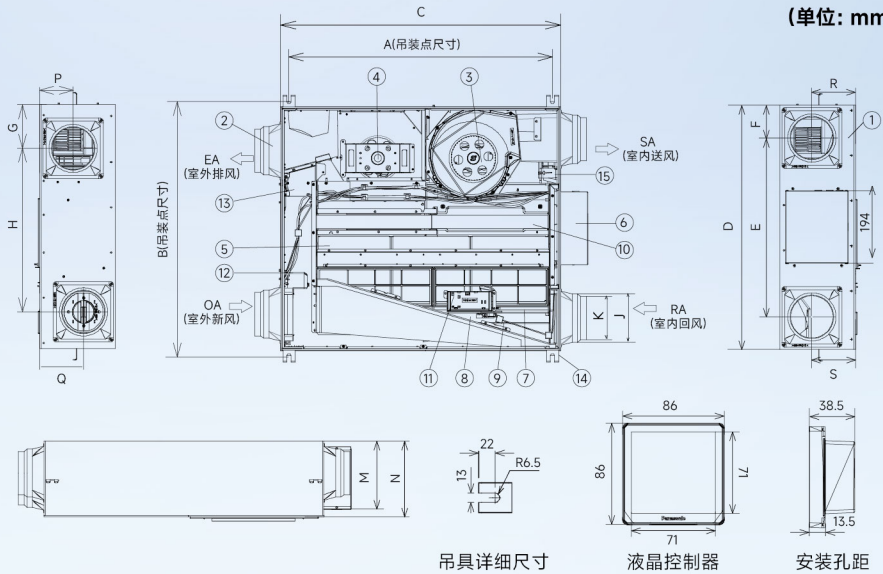

以下尺寸为除隔热材料厚度之外的新风空气消毒机上的尺寸

机型	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	S
FV-15ZDP2C	648	750	708	720	479	115	120	483	Ø110	Ø94	218	220	110	115	105	105
FV-25ZDP2C	716	803	780	760	543	101	111	533	Ø160	Ø144	223	230	115	115	119	115
FV-35ZDP2C	874	843	920	800	580	104	134	550	Ø160	Ø144	225	240	105	139	139	139
FV-50ZDP2C	949	908	995	865	587	142	204	525	Ø210	Ø194	235	250	129	129	129	129

P-Q曲线图

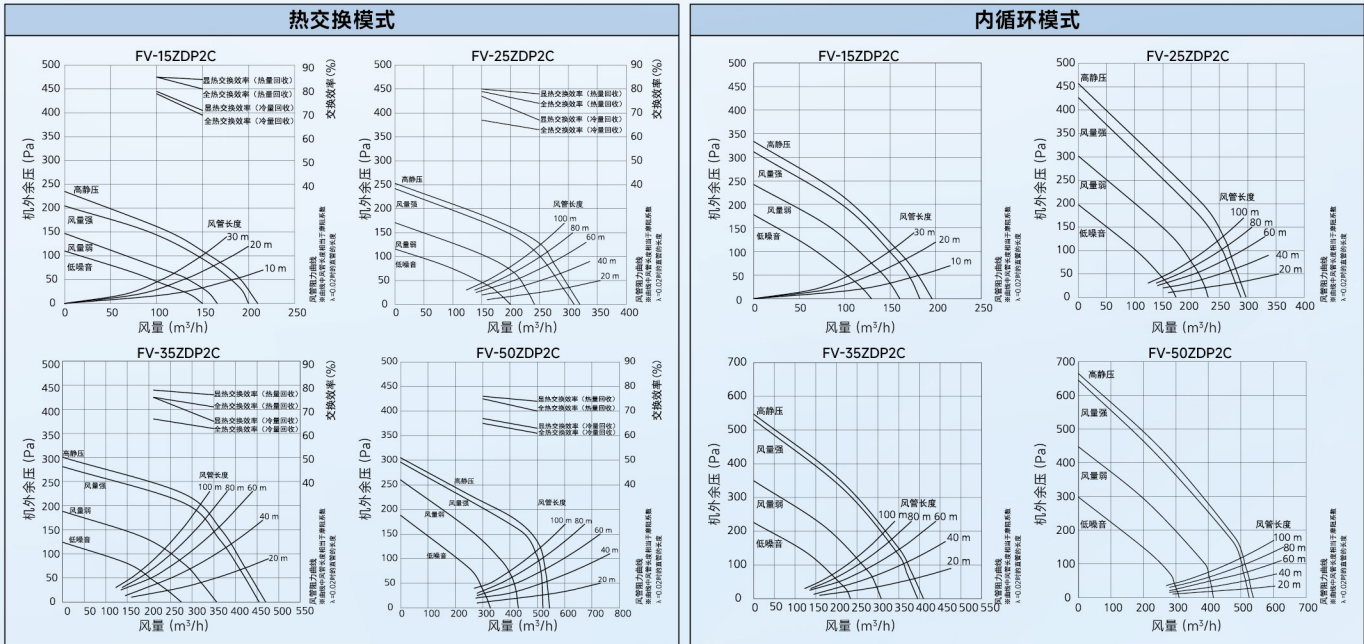

特性规格表

热交换模式*1										电源 单相220V ~ 50Hz	
机型	档位	输入功率 (W)	送风量 / 排风量 (m³/h)	送风净新风量 (m³/h)	机外余压 (Pa)	显热交换效率 (%)		全热交换效率 (%)		噪声 (dB(A))	重量 (kg)
						冷量回收	热量回收	冷量回收	热量回收		
FV-15ZDP2C	高静压	62	150	142	110	71	84	69	80	31	32
	风量强	58	150	142	90	71	84	69	80	31	
	风量弱	39	125	117	60	76	84	76	82	28	
	低噪音	29	100	95	40	79	85	78	85	24	
FV-25ZDP2C	高静压	107	250	235	130	67	78	63	74	34	35
	风量强	105	250	235	110	67	78	63	74	34	
	风量弱	63	200	188	70	70	79	65	76	28	
	低噪音	38	150	140	40	77	80	67	79	25	
FV-35ZDP2C	高静压	163	350	330	150	65	76	62	71	37	43
	风量强	155	350	330	130	65	76	62	71	37	
	风量弱	92	280	265	80	70	77	64	73	32	
	低噪音	54	210	200	45	75	78	66	75	28	
FV-50ZDP2C	高静压	240	500	470	130	63	74	61	70	40	50
	风量强	238	500	470	110	63	74	61	70	39	
	风量弱	148	400	376	70	65	75	63	72	34	
	低噪音	78	300	280	40	67	76	65	75	28	
内循环模式*1										电源 单相220V ~ 50Hz	
机型	档位	输入功率 (W)	送风量 / 排风量 (m³/h)	送风净新风量 (m³/h)	机外余压 (Pa)	显热交换效率 (%)		全热交换效率 (%)		噪声 (dB(A))	重量 (kg)
						冷量回收	热量回收	冷量回收	热量回收		
FV-15ZDP2C	高静压	55	150	——	110	——	——	——	——	31	32
	风量强	51	150	——	90	——	——	——	——	31	
	风量弱	38	125	——	60	——	——	——	——	27	
	低噪音	28	100	——	40	——	——	——	——	24	
FV-25ZDP2C	高静压	98	250	——	130	——	——	——	——	33	35
	风量强	89	250	——	110	——	——	——	——	32	
	风量弱	58	200	——	70	——	——	——	——	28	
	低噪音	33	150	——	40	——	——	——	——	24	
FV-35ZDP2C	高静压	148	350	——	150	——	——	——	——	37	43
	风量强	142	350	——	130	——	——	——	——	37	
	风量弱	83	280	——	80	——	——	——	——	34	
	低噪音	49	210	——	45	——	——	——	——	28	
FV-50ZDP2C	高静压	240	500	——	130	——	——	——	——	41	50
	风量强	235	500	——	110	——	——	——	——	39	
	风量弱	140	400	——	70	——	——	——	——	33	
	低噪音	72	300	——	40	——	——	——	——	28	
消毒模式*2										电源 单相220V ~ 50Hz	
机型	档位	输入功率 (W)	送风量 / 排风量 (m³/h)	送风净新风量 (m³/h)	机外余压 (Pa)	显热交换效率 (%)		全热交换效率 (%)		噪声 (dB(A))	重量 (kg)
						冷量回收	热量回收	冷量回收	热量回收		
FV-25ZDP2C	高静压	98	250	——	130	——	——	——	——	33	35
	风量强	89	250	——	110	——	——	——	——	32	
FV-35ZDP2C	高静压	148	350	——	150	——	——	——	——	37	43
	风量强	142	350	——	130	——	——	——	——	37	
FV-50ZDP2C	高静压	240	500	——	130	——	——	——	——	41	50
	风量强	235	500	——	110	——	——	——	——	39	

备注:
*1 1. 输入功率和交换效率是在标准风量下测量的数值。
2. 铭牌标识的功率是在机外余压0Pa的最大值。
3. 噪声值是在全热交换器中央正下方1.5m处测量。该产品的噪声值是在全消音噪声测试室中测量的。在实际条件下, 由于受环境音影响, 噪声值会大于所标的数值。
4. 以上数据依据 GB/T 21087 标准测试。
*2 消毒模式风量PQ曲线与内循环模式高静压风量强档位相同